




ТЕХНОЛОГИЯ «КОРАБЕЛЬНОЙ УКЛАДКИ» ПАРКЕТА

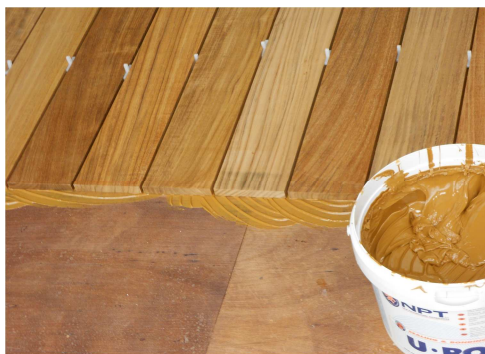


Применяйте **U Bond X-TREME** для монтажа ламели (клей с гидроизолирующим свойством)

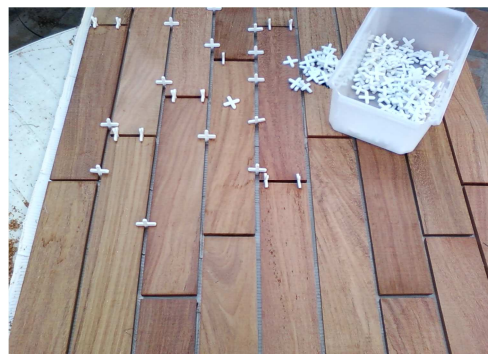


Используйте монтажные крестики для равномерной укладки ламели

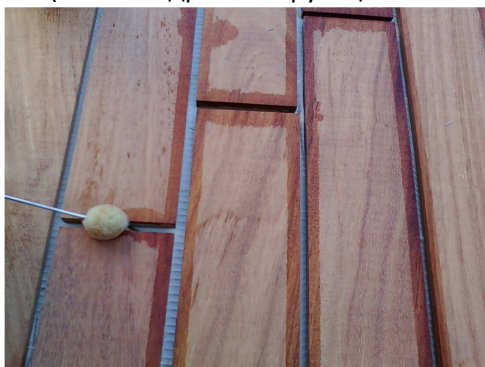


Используйте грунт **U Primer 199** перед нанесением герметика (только для **U SEAL 500**)

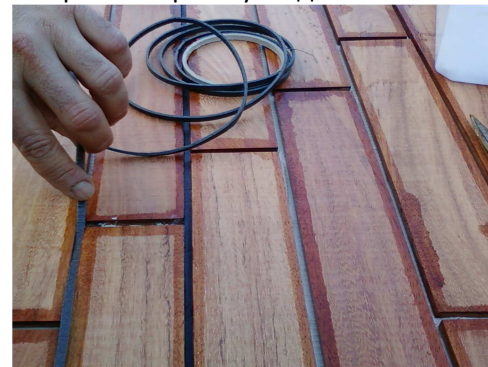


Проложите полиуретановый шнур толщиной не более 50% от толщины ламели

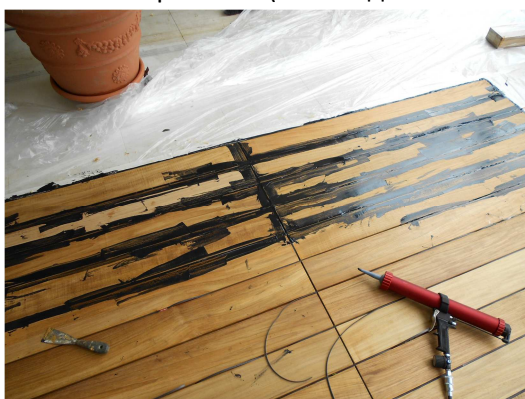


Нанесите с помощью пневмопистолета наши герметики **U SEAL 500** или **SIMP SEAL 30**

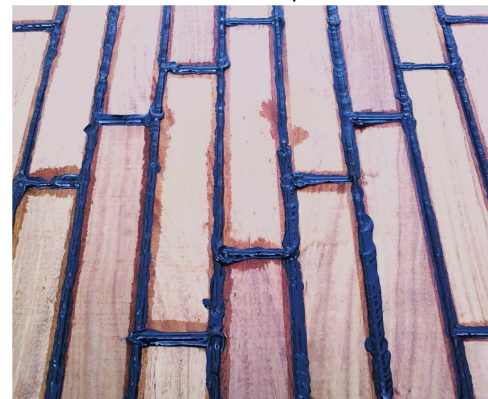

Клей-герметик должен наноситься насыщенно

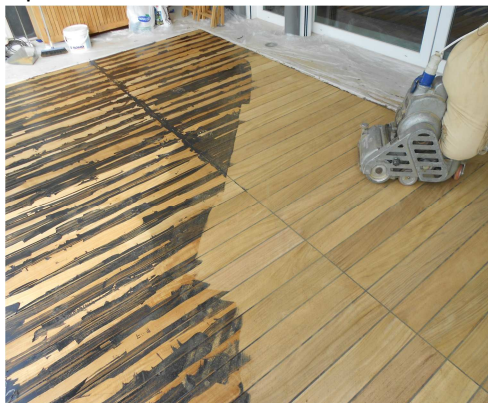

После отверждения 4-7 дней в зависимости от толщины слоя, произведите шлифовку

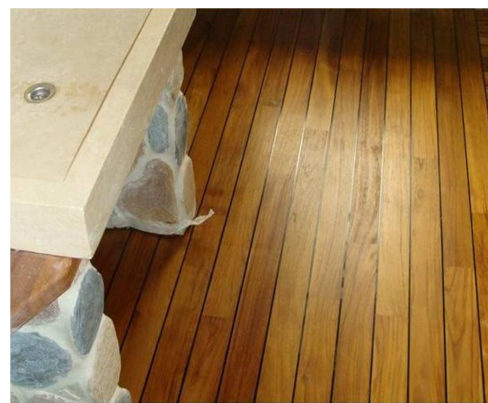

Ваш пол готов к эксплуатации